



14-06

洗剤が出なかったら



本製品は初めて使用する際や、長い期間使用しなかった際には洗剤が出にくくなる場合があります。

その場合は下記の方法をお試ください。

- ① 5回以上動作させる
- ② 15℃以上の環境下で約1日放置する

寒い時期に洗剤が出なくなったら

設置場所が5℃以下の環境になると、液が出にくくなる場合があります。その場合には15℃以上の環境下に30分以上放置し、再度、お試しください。

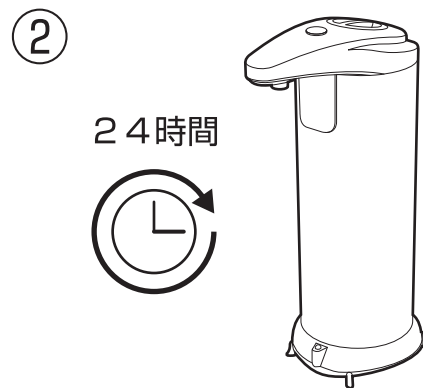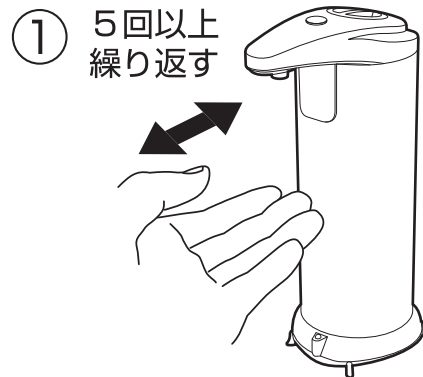

「オートディスペンサーのご使用について」

はじめてお使いになる前に

本製品は製造・検査の工程上、内部に水滴などが残る場合がございます。
特に電池をセットした際、センサーが検知すると内部に残った水が出てくる場合がありますのでご注意ください。

ご使用洗剤について

本製品は液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
液体クレンザー、アルコール消毒液(SD-901)、ジェルタイプの消毒用アルコール(SD-902/903)、粘性の高い液、シャンプー類、泡タイプのソープ液、及び希釈タイプのハンドソープなどのご使用になれません。

推奨洗剤一覧

ハンドソープ

メーカー	商品名
資生堂	薬用ハンドソープ
ライオン	キレイキレイ 薬用ハンドソープ（液体で出るタイプ）
サラヤ	薬用ハンドソープ シャボグリーン

食器用洗剤

メーカー	商品名
花王	キュキュット
P&G	ジョイ
ライオン	泡のチカラ

2014 年 1 月現在

推奨洗剤であっても、ご使用の環境などによっては、ノズルが詰まる事がございます。その際は本用紙に記載の「洗剤が出にくくなったら」をご参照頂き、定期的なお手入れを行ってください。


また、本製品は防水・防滴仕様ではありません。お手入れの際は、タンク内以外は水に濡れないようにご注意ください。

洗剤が出にくくなったら


ノズル付近にせっけんや洗剤が固まっていることがあります。その場合は右記の方法でお手入れしてください。

- ※お手入れの際は電源を OFF にしてください。
(品番：SD-903 は電池を抜いてください。)
- ※洗剤が入っているときは本体をさかさまにしたり、かたむけすぎないようにご注意ください。
- ※洗剤の固着状態によっては①～③を数回行ってください。


- ①ぬるま湯でぬらした
タオルなどで固まった
洗剤をやわらかくする

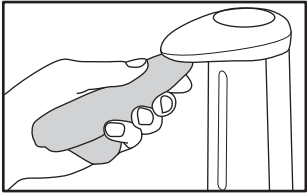

- ②綿棒などでふきとる

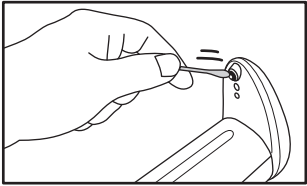

- ③つまようじのような
先のとがったもので
取り除く

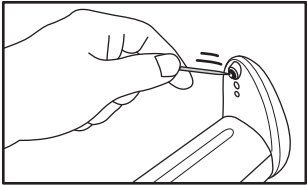

ご不明な点がございましたら、弊社フリーコール、又は、ホームページまでお問い合わせください。

「ジョイ」はプロクター・アンド・ギャンブル株式会社の登録商標です。
「キレイキレイ」「泡のチカラ」はライオン株式会社の登録商標です。
「キュキュット」は花王株式会社の登録商標です。
「シャボグリーン」はサラヤ株式会社の登録商標です。